

DRY50

СИСТЕМНА ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ У ВОЛОГИХ ЗОНАХ

Повна герметичність
Простота встановлення
Гарантія довговічності



1170/001-DdP-2013/07/01
EN 13956:2012



 **revestech**[®]
WATERPROOFING SYSTEMS

www.revestech.com



revestech
C/La Rioja,4
03006
Alicante
España

ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ВОЛОГИХ ПРИМІЩЕНЬ, РОЗДІВАЛОК, ВАННИХ КІМНАТ, СПА

- **Просте рішення.** Легка в установці, мембрана приклеюється тонким шаром клейкого клею під облицювання стін та підлоги вашої душової.
- **Гарантоване зчеплення.** Волокна мембрани **DRY50** забезпечують гарне зчеплення із цементом.
- **Повна непроникність.** Мембрана **DRY50** на 100% водонепроникна і вирішує проблеми з вологістю, що виникають в інших типах менш надійних рішень, таких як гумова фарба або водостійкий цемент.
- Товщина **DRY50**: 0,52 мм/ Вага: 335 г/м².

СИСТЕМА **DRY50**



мембрана DRY50

Гідроізоляційна мембрана

код	опис	упаковка
544010106	DRY50 450	Рулон 1,5 x 30 м (45м ²)



Кути DRY50

Додаткова гідроізоляція для кутів

код	опис	упаковка
544010793	DRY50 CORNERIN	2 шт. в упаковці
544010809	DRY50 CORNEROUT	2 шт. в упаковці



Гідроізоляція для труб

Додаткова гідроізоляція для труб

код	опис	упаковка
544010816	DRY TUB 20	2 шт. в упаковці






DRY50 стрічка

Гідроізоляційна стрічка для швів

код	опис	упаковка
544010113	DRY50 BANDA 13X30	Рулон 30 м x 12,7 м (1од.)
544010144	DRY50 BANDA 30X30	Рулон 30 м x 30 м (1од.)



Монтаж DRY50

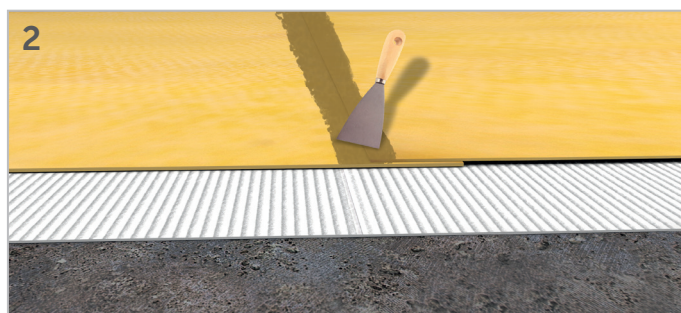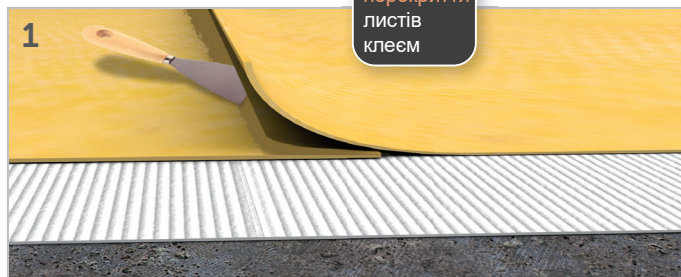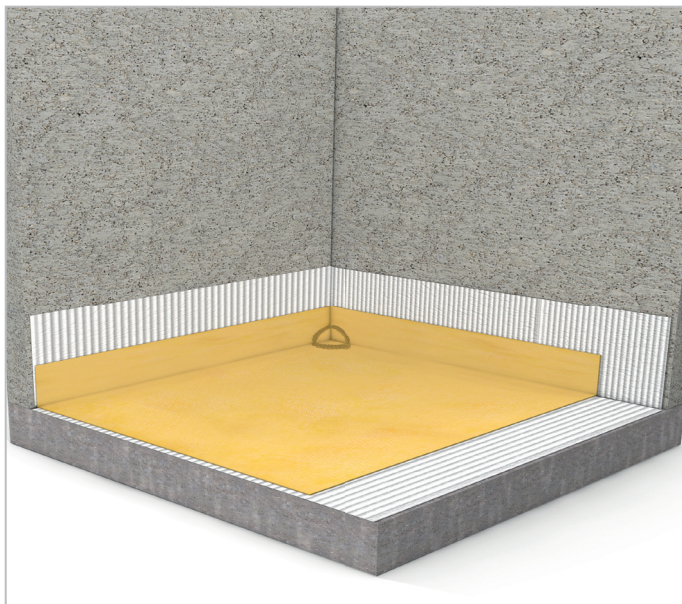


1. Очистіть поверхню, основа не повинна містити ділянок, які можуть знизити адгезію з мембраною. Сильно вбираючі основи перед укладанням необхідно обробити ґрунтовками **BENFERPRIM (Benfer)** або **PRIMER PLUS (LATICRETE)**. Нанесіть на основу тонкий шар цементного клею **BenferFlex+S1**, **LATICRETE 345 SUPERFLEX** або **LATICRETE 254 PLATINUM** за допомогою зубчастого шпателя 4 мм, укладіть мембрану **DRY50** на клей так, щоб не утворювалися складки, і видаліть повітря, яке могло утворитися, за допомогою гладкого шпателя. Сформуйте кути, завівши мембрану на вертикальну поверхню. Для герметизації внутрішніх і зовнішніх кутів використовуйте **DRY50 CORNERIN** і **DRY50 CORNEROUT**, для приклеювання використовуйте клей **SEALPLUS**. Наступний лист мембрани укладаємо з напуском не менше 5 см.



2. Нанесіть на стіну тонкий шар цементного клею **BenferFlex+S1**, **LATICRETE 345 SUPERFLEX** або **LATICRETE 254 PLATINUM** за допомогою зубчастого шпателя 4 мм, укладіть мембрану залишивши нахлест не менше 5 см **DRY50** на клей так щоб не утворювалися складки і видаліть повітря, яке могло утворитися, за допомогою гладкого шпателя.

3. Закрийте стики клеєм **SEALPLUS**. Нанесіть перший шар клею між нахлестом мембрани. (Рис1). Потім нанесіть клей зверху швом клеєм **SEALPLUS** (рис2).

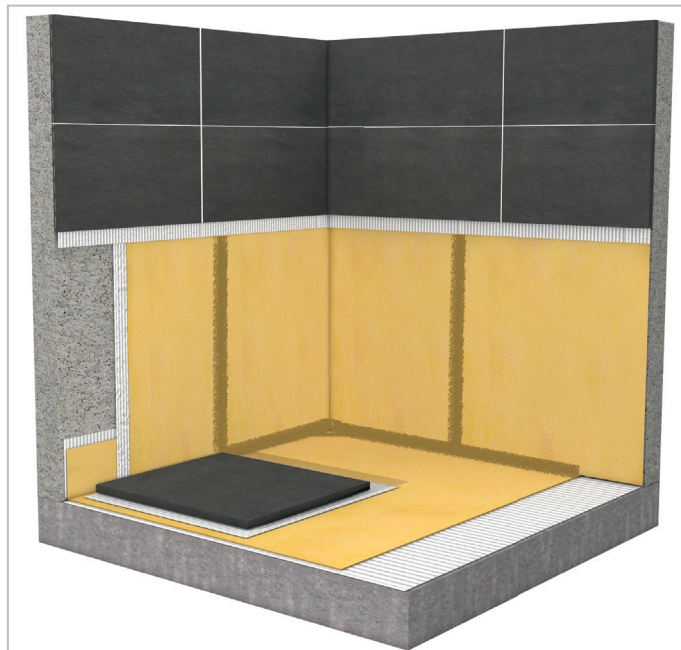

4. Після укладання мембрани необхідно переконатися, що клей повністю затвердів і далі можна приступати до облицювання підлоги та стін.